

Prinzipschema Notlastabwurf
Vorgaben für die Installation der Notabschaltung
gültig ab 1. Januar 2021

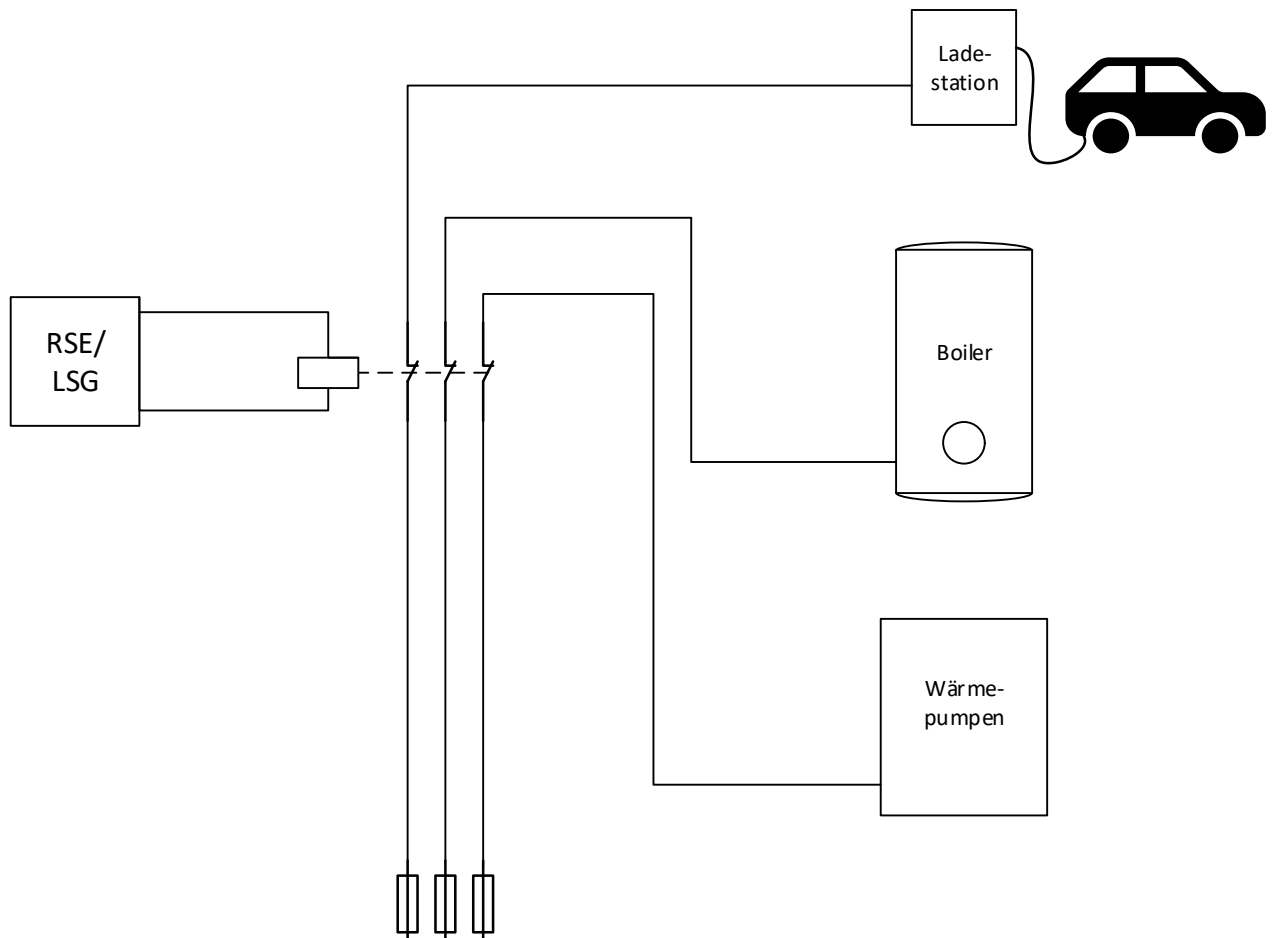


Abbildung 1 Prinzipschema Notlastabwurf über Rundsteuerempfänger (RSE) oder Lastschaltgerät (LSG)